


Les capteurs envoient des informations à la partie commande. Il est possible, lorsqu'on conçoit un programme, d'**afficher ces informations** sur ce qu'on appelle le **moniteur série**.

Pour cela, il convient d'ajouter à son programme les blocs suivants :

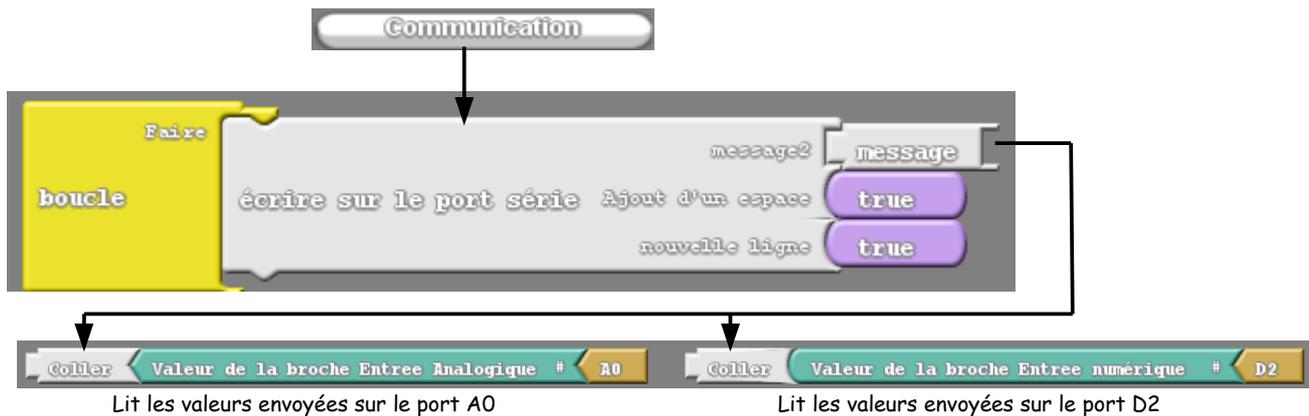

Ensuite, une fois le programme **téléversé vers l'Arduino**, il faut sélectionner **Moniteur série** dans la fenêtre **Ardublock**.



Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle s'affiche les données renvoyées par le capteur sélectionné.

Ci-dessous, un exemple d'affichage avec le capteur de luminosité qui renvoie une valeur autour de 250.

